

LED Zimmerbrunnen



ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG



INHALTSVERZEICHNIS	
Symbole	2
Allgemeines	3
Sicherheitshinweise	4
Teilebezeichnung	8
Vor der ersten Inbetriebnahme Auspacken	9
Inbetriebnahme	9
Störung und Abhilfe	10
Reinigung	11
Aufbewahrung	11
Defekte Pumpe, LEDs oder defektes Netzteil	11
Technische Daten	12
Konformitätserklärung	12
Entsorgung	12

SYMBOLE



Dieses Signalsymbol-/wort be-

zeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

ACHTUNG!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt

vor möglichen Sachschäden.

INFO!

Dieses Signalsymbol-/wort gibt

Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Aufbau oder zur Bedienung.



WEEE-Kennzeichnung:

Gerät darf nicht über denHausmüll entsorgt werden.

Schutzart IPX8 (Pumpe): Schutz auf unbestimmte Zeit gegen Eindringen von Wasser beim kompletten Eintauchen.

Schutzklasse II (Netzteil): Verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen aktiven und berührbaren Teilen. Meist keinen Anschluss an den Schutzleiter.



Nur zur Verwendung in Innenräumen.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

ALLGEMEINES

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produktes entschieden haben. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gefällt und Sie es gerne benutzen.

In dieser Original-Bedienungsanleitung haben wir genau beschrieben, wie Sie den Artikel optimal und sicher nutzen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Lesen und befolgen Sie diese Original-Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Gerätes, insbesondere die Sicherheitshinweise, und bewahren Sie sie auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Original-Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage

www.gt-support.de

heruntergeladen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt dient ausschließlich zur Dekoration im privaten Innenbereich. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Gefahr für Kinder und erweiterten Personenkreis

 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
- Kinder, die jünger als 8 Jahre alt sind, sind vom Gerät fernzuhalten.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

Gefahr durch Elektrizität

▲ WARNUNG!

Stromschlaggefahr! Das Gerät efährlicher Span-

arbeitet mit gefährlicher Spannung.

Der Umgang mit Flüssigkeiten in Verbindung mit Elektrogeräten erfordert höchste Aufmerksamkeit!

Eine häufige Unfallursache ist Unaufmerksamkeit bei Routinevorgängen. Achten Sie darauf, dass beim Anschließen bzw. Abziehen des Netzsteckers oder bei der Bedienung des Gerätes Ihre Hände stets trocken sind.

- Das Netzteil sowie der Netzstecker dürfen nicht Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien und setzen Sie ihn nie Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee oder Frost aus.

- Schließen Sie den Netzstecker an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den Technischen Daten entspricht.
- Bei Verwendung eines Zwischensteckers oder Verlängerungskabels müssen diese den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die angegebene maximale Stromstärke darf nicht überschritten werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Benutzen Sie den Artikel nicht:
 - wenn er beschädigt ist,
 - Anschlussleitung, Netzstecker, Netzteil oder Pumpe beschädigt sind,
 - wenn er heruntergefallen ist.
- Achten Sie dabei darauf, dass die Anschlussleitung nicht geklemmt, gequetscht oder durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - wenn Sie Wasser auffüllen,
 - wenn Sie den Artikel nicht benutzen,
 - bevor Sie den Artikel reinigen oder wegstellen,
 - wenn während des Betriebes offensichtlich eine Störung auftritt,
 - bei Gewitter.

Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht an der Anschlussleitung. Zweckentfremden Sie die Anschlussleitungen nicht, um den Artikel zu tragen oder aufzuhängen.

- Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel oder an der Anschlussleitung vor.
- Öffnen Sie niemals elektrische Betriebsmittel und versuchen Sie nicht mit Gegenständen hineinzugelangen.

- Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Beachten Sie auch die Garantiebedingungen (siehe Garantiekarte).
- Die Anschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung muss das Gerät entsorgt werden.

Gefahr von Verletzungen sonstiger Ursache

- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und glatte Fläche. Andernfalls kann das Produkt umkippen.
- Verwenden Sie das Produkt nur zusammen mit den mitgelieferten Zubehörteilen.


- Lassen Sie den Artikel niemals ohne Wasser laufen. Beschädigung der Pumpe kann die Folge sein. Betreiben Sie der Artikel nur, wenn die Pumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist (MIN/MAX Markierung im Wasserbehälter beachten).
- Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände im Wasser befinden, die von der Pumpe eingesaugt werden können.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit destilliertem Wasser (ca. 5 - 35 °C) und ohne jegliche Zusatzstoffe wie Aromen o. ä. Beigemischte Zusatzstoffe können sich entzünden.
- Das Netzteil, die Pumpe und die LEDs sind nicht austauschbar. Bei defektem Netzteil, defekter Pumpe oder defekten LEDs muss der gesamte Artikel ersetzt werden.

ACHTUNG! Achtung Sachschäden

 Achten Sie darauf, dass die Aufstellfläche sowie andere Gegenstände in der Nähe nicht durch Wassertropfen, die während des

- Gebrauchs entstehen können, beschädigt werden.
- Benutzen Sie ggf. eine geeignete Unterlage.
- Legen Sie keine Gegenstände wie z. B. Tücher oder Zeitschriften auf das Netzteil. Es besteht Brandgefahr!
- Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich eine gummierte Standfläche bzw. gummierte Füße (nicht bei GT-RF-01). Da die Möbel bzw. Abstellflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen und mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, kann es nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten. die die Standfläche angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. ä.

TEILEBEZEICHNUNG

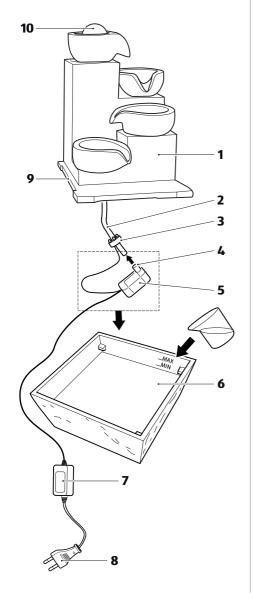

INFO!

Beispielhafte Darstellung. Der Auf-

bau aller Modelle ist identisch.

- 1 Zimmerbrunnen (Oberteil)
- 2 Wasserschlauch
- 3 LEDs
- 4 Pumpenanschluss für den Wasserschlauch
- 5 Pumpe
- 6 Wasserbehälter
- 7 Netzteil
- 8 Netzstecker
- 9 Aussparung zur Durchführung des Kabels
- **10 Glaskugel** (bei Modell GT-RF-04 nicht vorhanden)
- Original-Bedienungsanleitung/Garantiekarte

Sollte eines der hier aufgeführten Teile im Lieferumfang nicht enthalten oder schadhaft sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer!

VOR DER ERSTEN **INBETRIEBNAHME**

Auspacken

- Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
- Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und wickeln Sie die Anschlussleitung vollständig ab.
- Überprüfen Sie, bevor Sie den Artikel zum ersten Mal benutzen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Ihres Haushaltes übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich auf dem Netzteil 7 sowie an der Netzanschlussleitung im reich des Netzsteckers.
- Reinigen Sie den Artikel mit einem leicht angefeuchteten Tuch vor dem ersten Gebrauch, um mögliche Verpackungs- und Produktionsrückstände zu entfernen.

Aufstellort Als INFO! wählen Sie einen ebenen und wasserfesten Untergrund. Benutzen Sie ggf. eine Unterlage.

INBETRIEBNAHME



Stromschlaggefahr!

Den Netzstecker erst nach dem kompletten Zusammenbau an das Stromnetz anschließen.

- 1. Schieben Sie die LEDs 3 auf den Wasserschlauch 2 (mit den I FDs voran)
- 2. Drücken Sie den Wasserschlauch bis zum Anschlag auf den Pumpenanschluss 4.
- 3. Schieben Sie die LEDs 3 jetzt bis zum Anschlag auf den Wasserschlauch in den Zimmerbrunnen.

INFO!

Benutzen Sie für den Zimmerbrunnen destilliertes Wasser, um Kalkrückstände zu vermeiden. Die Markierung MAX darf nicht überschritten werden. Achten Sie darauf, dass die Wasserfüllmenge nicht unter die Markierung MIN sinkt. Füllen Sie rechtzeitig Wasser nach.

- 4. Füllen Sie destilliertes Wasser bis zur MAX-Markierung in den Wasserbehälter.
- 5. Legen Sie die Pumpe **5** in das Wasser im Wasserbehälter und drücken Sie dabei die Saugnäpfe der Pumpe auf den Boden des Wasserbehälters, um die Pumpe zu fixieren.
- 6. Platzieren Sie den Zimmerbrunnen (Oberteil) auf dem Wasserbehälter.

Achten Sie dabei auf die Zuleitung. Führen Sie sie durch die Aussparung **9** am Zimmerbrunnen.

7. Legen Sie die Glaskugel **10** auf die Wasseraustrittsöffnung (nicht bei GT-RF-04).

▲ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Trocknen Sie die Hände ab, bevor Sie den Netzstecker an das Stromnetz anschließen!

8. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.

INFO!

Ggf. sind kurz Geräusche der Pumpe zu hö-

ren, solange diese sich mit Wasser füllt.

Die LEDs leuchten nun und das Wasser fließt über den Zimmerbrunnen.

9. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Zimmerbrunnen ausschalten möchten.

STÖRUNG UND ABHILFE

Fehler: Geräuschentwicklung der Pumpe

Mögliche Ursache und Abhilfe:

- Pumpe vollständig untergetaucht? Pumpe so platzieren, dass sie vollständig mit Wasser bedeckt ist.
- Zu wenig Wasser im Wasserbehälter? Destilliertes Wasser bis zur MAX Markierung auffüllen.

REINIGUNG



Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann zu Stromschlag führen.

- Trennen Sie den Artikel vor jeder Reinigung vom Stromnetz.
- Tauchen Sie weder das Netzteil noch den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann den Artikel beschädigen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Sie können die Oberflächen beschädigen.

▲ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Netzstecker und Netzteil müssen vor der erneuten Inbetriebnahme vollständig trocken sein.

- Reinigen Sie den Artikel in regelmäßigen Abständen (1 x wöchentlich) mit einem feuchten Tuch ohne zusätzliche Reinigungsmittel.
- 2. Füllen Sie anschließend frisches destilliertes Wasser auf.

AUFBEWAHRUNG

 Wenn Sie den Artikel für längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie ihn vom Stromnetz und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern. Benutzen Sie, wenn möglich, die Originalverpackung.

DEFEKTE PUMPE, LEDs ODER DEFEKTES NETZTEIL

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Die Pumpe, die LEDs und das Netzteil können nicht einzelnd ausgetauscht werden. Es ist immer die komplette Einheit zu entsorgen und zu ersetzen.

TECHNISCHE DATEN

Zimmerbrunnen

Maße GT-RF-01: ca. 20 x 20 x 15 cm. Maße GT-RF-02: ca. 25 x 25 x 19 cm. Maße GT-RF-03: ca. 14,5 x 15 x 23,5 cm Maße GT-RF-04: ca. 16,5 x 12,5 x 26,5 cm

Gewicht GT-RF-01: ca. 1,7 kg Gewicht GT-RF-02: ca. 1,7 kg Gewicht GT-RF-03: ca. 1,6 kg Gewicht GT-RF-04: ca. 1,6 kg

Betriebsbedingungen: ca. 5 - 35 °C

Pumpe

Betriebsspannung: 12 V~, 50 Hz

Leistung: 2 W Schutzart: IPX8

Leuchtmittel: 4 x LED, 0,06 W Wassertemperatur: max. 35 °C

Netzteil (KCAC-1200250) Eingang: 230-240 V~, 50 Hz Ausgang: 12 V~, 250 mA

Schutzklasse: II

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die Konformitätserklävollständige rung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen (Anwendbar in Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben.

Damit wird eine negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden.



Vertrieben durch

(keine Serviceadresse!):

Globaltronics GmbH & Co. KG Domstr. 19, 20095 Hamburg, Germany