

## Lieferumfang


- 1 x Osterei-Dekoriergerät
- 2 x Batterie AA / LR6 2 x 1,5 V 
- 4 x Eierfarbe (Farbtabletten)
- 8 x Filzmarker
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Garantiekarte

## Technische Daten

- Artikel-Nr.: 1000722
- Modell-Nr.: 808-02-2020-01
- Spannung: 2 x Batterie AA / LR6 2 x 1,5 V 


## Bedienelemente

Vorderansicht

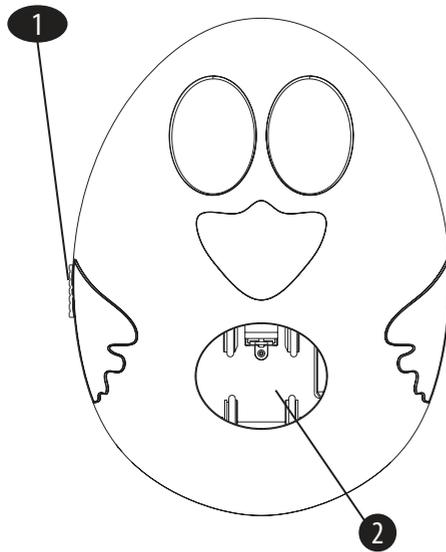

- ① Schalter an/aus  
Geschwindigkeit
- ② Öffnung zum Einlegen  
des gekochten Hühnereis

Rückansicht

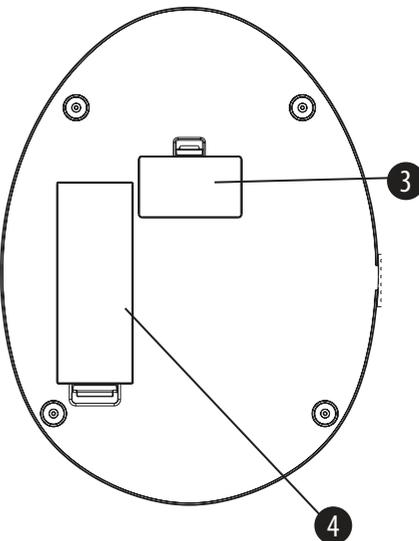

- ③ Batteriefach
- ④ Fach für Stifte und Farbtabletten

## Allgemeines

### Verwendung und Aufbewahrung des Handbuchs



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aus Sicherheitsgründen sorgfältig und aufmerksam durch und bewahren Sie diese für die gesamte Lebensdauer des Produktes an einem leicht zugänglichen Ort auf. Bitte geben Sie diese Bedienungsanleitung auch an jede Person weiter, die dieses Produkt zukünftig nutzen wird.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Förderung der Kreativität von Kindern durch das Bemalen eines Hühnereis bestimmt.

Durch das sich drehende Ei wird das Bemalen vereinfacht, so dass auch jüngere Kinder, die mit der Verwendung von Stiften vertraut und in der Lage Farben zu kombinieren sind, tolle Farbkombinationen und Streifenmuster umsetzen können.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch, jedoch nicht für den gewerblichen Einsatz ausgelegt.

Der Artikel darf nicht für einen anderen, als den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck, verwendet werden, da dies zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.

Für Schäden in Folge unsachgemäßer Verwendung wird keine Haftung übernommen.

Weitere Anweisungen und Erläuterungen befinden sich in der Bedienungsanleitung.

## Zeichenerklärung



**WARNUNG** –  
Allgemeines Warnzeichen



**HINWEIS** – Hebt Tipps und Informationen zum Umgang mit dem Gerät hervor.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



**ACHTUNG:** Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Ostereier-Dekorationsset entsprechend der Bestimmungen und Gesetze Ihres Landes entsorgen müssen.



**ACHTUNG!** Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.

## Anwendungsbereich

Der Artikel ist ausschließlich für die Verwendung als Osterei-Dekorationsset bestimmt. Jeder von der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendung abweichende Gebrauch ist unzulässig und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Für Schäden, infolge nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, wird keine Haftung übernommen. Diese Bedienungsanleitung enthält zusätzliche Informationen und Erläuterungen.

## Sicherheitshinweise

Bei der Benutzung elektrischer Artikel müssen grundlegende Sicherheitshinweise beachtet werden. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen und der Sicherheit anderer Personen diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Artikels vollständig durch.

Die Beachtung dieser Bedienungsanleitung ist wichtig zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, die durch Risiken wie Verbrennungen oder Ähnlichem hervorgerufen werden.

Wir sind nicht verantwortlich für jegliche Art der persönlichen Verletzung, Eigentumsverlust oder anderen Schäden, die durch Missachtung dieser Anweisungen hervorgerufen wurden.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie den Artikel an einen anderen Nutzer weitergeben.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie alle Warnungen in dieser Bedienungsanleitung.



**ACHTUNG!** Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.



**WARNUNG!**  
**VERSTRICKUNGSGEFAHR!**  
Haare, lose Kleidung und Schmuck von der Öffnung und allen beweglichen Teilen fernhalten.

- **VERPACKUNGSMATERIAL IST KEIN SPIELZEUG** – halten Sie es daher von Kindern fern.
- Keinesfalls den Artikel öffnen, außer die dafür vorgesehenen Fächer auf der Geräterückseite – er enthält keine wartenden Teile.
- Das Gerät vor extremer Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Staub schützen.
- Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von offenen Flammen wie z. B. Kerzen bringen.
- Keine Gegenstände auf den Artikel stellen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

- Die im Lieferumfang enthaltenen Farben und Stifte entsprechen dem Lebensmittelstandard. Sollten diese einmal aufgebraucht sein, verwenden Sie ausschließlich lebensmittelgeeignete Materialien.

## Sicherheitshinweise Batterien



**WARNUNG!**  
**EXPLOSIONS-, VERÄTZUNGS- UND ERSTICKUNGSGEFAHR!**

- Ihr Produkt wird mit zwei Stück 1,5V , Typ AA Batterien betrieben.
- Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Ersetzen Sie die Batterien nur durch gleichwertige Batterietypen.
- Batterien sollten ordnungsgemäß ersetzt werden.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
- Erschöpfte Batterien sind wegen erhöhter Auslaufgefahr umgehend aus dem Artikel zu entfernen.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie bei unerwarteter Reaktion umgehend einen Arzt auf.
- Batterien vertragen keine Hitze. Vermeiden Sie, dass sich der Artikel und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen. Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterie führen.
- Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen. Entfernen Sie die Batterien sofort, um Schäden zu vermeiden. Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte sowie die Gegenkontakte im Artikel.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Artikel, bevor Sie diesen entsorgen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auch von Batterieangaben auf.



## Verwendungsort /-hinweise

- Verwenden Sie den Artikel auf einem stabilen, flachen Untergrund wie z. B. einem Tisch. Legen Sie bei der Arbeit mit Farben einen geeigneten Schutz unter, um eventuelle Beschädigungen / Verfärbungen der Arbeitsfläche zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich gekochte und ggf. gefärbte Hühnereier, die bereits getrocknet sind. Andernfalls könnte Feuchtigkeit mit der Elektronik in Kontakt kommen und diese beschädigen.
- Wir empfehlen die Verwendung von weißen Hühnereiern – so können bestmögliche Farbergebnisse erzielt werden.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich bereits nach dem Kochen/Färben abgekühlte Eier
- Das Gerät ist nicht geeignet, um „ausgeblasene“ Eier zu dekorieren. Für einen problemlosen Betrieb wird das Eigengewicht des Eis benötigt.
- Halten Sie den Artikel von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Kochplatten, Öfen und anderen hitzeerzeugenden Geräten fern.
- Schützen Sie den Artikel vor extremer Hitze (über +35 °C) und Kälte (unter +5 °C), direktem Sonnenlicht oder Staub.

## Bedienungshinweise

### Auspacken und Kontrolle

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug – halten Sie es daher von Kindern fern.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollten Transportschäden vorhanden oder der Lieferumfang unvollständig sein, kontaktieren Sie die genannte Serviceadresse (Garantie).

### Batterien einsetzen / austauschen

Bei der Lieferung sind bereits zwei Batterien im Gerät eingesetzt.

Öffnen Sie das Batteriefach **3**, entfernen Sie den eingesetzten Isolationsstreifen und verschließen Sie das Fach danach wieder.

Um die Batterien auszutauschen, entnehmen Sie die alten Batterien und setzen Sie zwei neue Batterien AA / LR6 2 x 1,5 V  in das Batteriefach **3** ein.

Beachten Sie hierbei die richtige Polung (+) Plus und (-) Minus wie auf den Batterien und im Batteriefach dargestellt.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien (siehe Seite 7).



## HINWEIS

Bitte verwenden Sie nur die mitgelieferten Farben und Stifte, da diese für Lebensmittel geeignet sind.

### Eier färben mit Färbetabletten

Sie benötigen je Farbe eine Tasse mit einem Fassungsvermögen von ca. 250-300 ml.

Testen Sie erst das Fassungsvermögen der Tassen, indem Sie ein Ei und 150 ml Wasser einfüllen.

- Je Farbtablette eine Tasse verwenden und diese in 150 ml kochendem Wasser mit 2 EL Essig auflösen.
- Nun die Eier kochen und jeweils ein noch heißes Ei in die verschiedenen Tassen geben.
- Nach 5 Minuten vorsichtig herausheben und zum Trocknen auf Küchenpapier legen. Diesen Vorgang nach dem Trocknen wiederholen, sollte die Farbe vom Ei noch nicht intensiv genug sein.



## WARNUNG!

### VERLETZUNGSGEFAHR!

Eier kochen und färben mit heißen Flüssigkeiten sollte ausschließlich durch einen Erwachsenen oder in Betreuung durch einen Erwachsenen ausgeführt werden. Es besteht ein Verletzungsrisiko durch Verbrühungen!

### Eier bemalen mit den Stiften

Legen Sie das gefärbte, getrocknete und abgekühlte Hühnerei in die dafür vorgesehene Öffnung **2** des Kükens.

Schieben Sie den Schalter **1** auf der linken Gehäuse-seite in Position 1, um die Drehung des Eis in Geschwindigkeit eins zu starten.

Falls gewünscht können Sie nun den Schalter **1** auf Position 2 schieben, um die Drehgeschwindigkeit anzupassen.

Halten Sie nun den Stift in gewünschter Farbe mit der Spitze von oben an das sich drehende Ei, ohne dabei Druck auszuüben. Durch die gleichmäßige Drehung können Sie so ganz einfach schöne, bunte Streifenmuster erzeugen.

Mit dem im Lieferumfang befindlichen schwarzen Stift kann jedes Ei individuell verziert werden.

Lassen Sie das Ei nach dem Bemalen trocknen, um ein Abfärben an Händen, Textilien, o.ä. zu vermeiden.



## HINWEIS

Achten Sie nach der Benutzung darauf, dass die Stiftkappe wieder ordentlich aufgesetzt ist, um ein Austrocknen des Stiftes zu vermeiden.

## Reinigung und Pflege

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel.
- Reinigen Sie den Artikel mit einem leicht feuchten Tuch, um eventuelle Farbrückstände zu entfernen. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt – dies könnte die Elektronik beschädigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel – diese könnten die Oberfläche des Artikels angreifen.
- Wird der Artikel nicht verwendet, bewahren Sie ihn gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt, bestenfalls in der Originalverpackung, auf.



## Verzehr

Sie können die gefärbten Eier unbedenklich verzehren, da die im Lieferumfang enthaltenen Farben selbstverständlich für Lebensmittel geeignet sind. Bitte beachten Sie jedoch die Haltbarkeit und die richtige Lagerung der Eier bis zum Verzehr.

## Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht einwandfrei funktionieren, so prüfen Sie bitte:

- Die korrekte Polarität der eingelegten Batterien. Sowohl Plus (+) als auch Minus (-) sind auf den Batterien und im Batteriefach **3** gekennzeichnet.
- Die Spannung der Batterien – sollten diese entladen sein, so tauschen Sie sie gegen neue Batterien des gleichen Typs aus.

## Entsorgung

Vor der Entsorgung muss die Batterie zuerst entfernt und separat von dem Ostereier-Dekorationsset entsorgt werden.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.



### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Ostereier-Dekorationsset einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder

Verbraucher **gesetzlich verpflichtet,**

**Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.