

# Mini-Bügeleisen MP-3415

Best.Nr. 840 163

Auf unserer Website [www.pollin.de](http://www.pollin.de) steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie das Mini-Bügeleisen nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.




## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Mini-Bügeleisen dient zum gezielten Erhitzen von Oberflächen und eignet sich somit ideal für Patchwork-Arbeiten, Quilting, Modellbau usw.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

## Bedienelemente

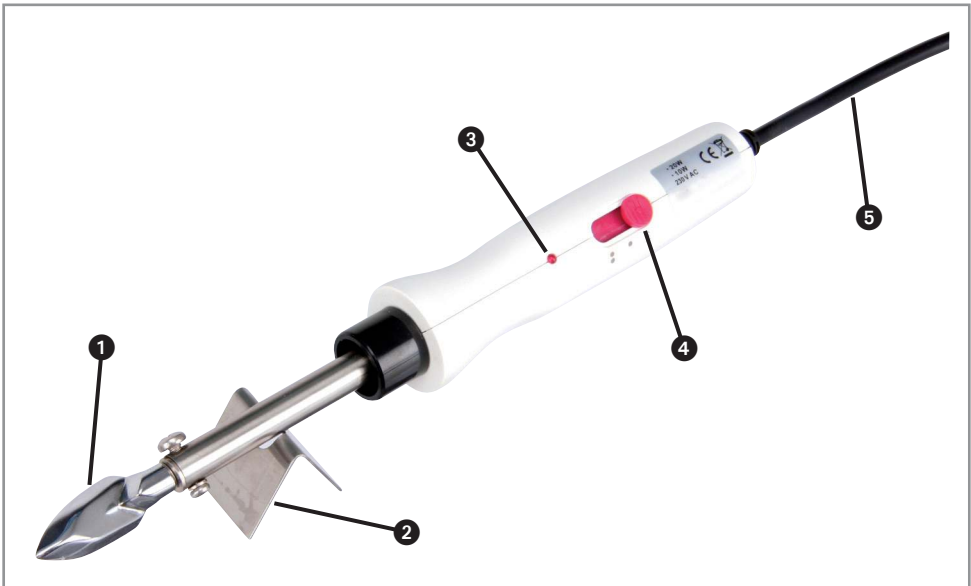

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 1 | Bügelspitze     | Mit der Bügelspitze werden die gewünschten Oberflächen erhitzt.   |
| 2 | Ablage          | Hier wird der heiße Teil des Gerätes abgelegt um den Untergrund zu schützen.  |
| 3 | Kontrollleuchte | Wenn sie leuchtet ist das Mini-Bügeleisen eingeschaltet.  |
| 4 | Power-Schalter  | Mit ihm wird das Gerät eingeschaltet, zwischen den beiden Heizstufen gewählt und das Gerät wieder ausgeschaltet.                                      |
| 5 | Netzkabel       | Das Netzkabel wird mit dem daran angegossenen Schutzkontakt-Stecker in eine funktionstüchtige Steckdose gesteckt um das Gerät mit Strom zu versorgen. |

## Bedienung



### Bevor Sie beginnen (Sicherheitshinweise)

- Verwenden Sie das Mini-Bügeleisen nur an einem Platz, welcher über eine feuerfeste, ebene und solide Oberfläche verfügt!
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, das gesamte Mini-Bügeleisen samt Anschlusskabel **5** auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn es beschädigt ist!
- Berühren Sie niemals die Metallteile des Mini-Bügeleisens, während sich dieses in Betrieb befindet! Dies kann schwere Verbrennungen nach sich ziehen!
- Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen erhitzten Materialien für die Temperaturen geeignet sind (180 °C bzw. 285 °C)!

## Bedienung

- Legen den Metallschaft des Mini-Bügeleisens in die Ablage **2**.
- Stecken Sie den Schutzkontakt-Stecker des Netzkabels **5** in eine funktionstüchtige Steckdose.
- Schieben Sie den Power-Schalter **4** auf die gewünschte Stufe um das Gerät einzuschalten.
  - = Stufe 2 (240...285 °C)
  - = Stufe 1 (150...180 °C)
- **OFF** = Gerät ausgeschaltet
- Sobald das Gerät eingeschaltet ist beginnt die Kontrollleuchte **3** rot zu leuchten.
- Warten Sie ca. 5 Minuten, bis das Mini-Bügeleisen seine Betriebstemperatur erreicht hat.
- Nehmen Sie das Gerät wie einen Füllfederhalter in die Hand.
- Streichen Sie die Bügelspitze **1** mit leichtem Druck über die Oberflächen, welche Sie erhitzen möchten.
- Wenn Ihre Arbeit erledigt ist, legen Sie das Gerät zurück in die Ablage **2** und trennen Sie es vom Stromnetz.



**Achtung:** Lassen Sie das Gerät immer erst komplett abkühlen (mind. 10 min) bevor Sie es wieder aufräumen!

## Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Sicherung ausgelöst	Sicherungen überprüfen, bzw. andere Steckdose ausprobieren
	Power-Schalter <b>4</b> auf Stellung <b>OFF</b>	Power-Schalter <b>4</b> auf Stufe 1 oder 2 stellen

## Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

**+49 (0) 8403 920 - 930**

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

## Pflege und Wartung

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.

Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

## Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V~
- Leistung: 10 W (Stufe 1)  
20 W (Stufe 2)
- Temperatur: 150...180 °C (Stufe 1)  
240...285 °C (Stufe 2)
- Bügeleisengröße (LxB): 34x15 mm
- Maße (øxL): 30x250 mm

## Lieferumfang

- Mini-Bügeleisen
- Ablage
- Anleitung

## Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

## Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2013 by Pollin Electronic GmbH