

GER

Bluetooth-Kopfhörer Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C.

Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.

5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!


7. Bitte entfernen Sie die Ohrhörer im Fall einer Undichtigkeit oder übermäßiger Hitzeentwicklung des Produkts, um Verbrennungen oder Ausschlag zu vermeiden.

8. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.

9. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.

10. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

11. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.

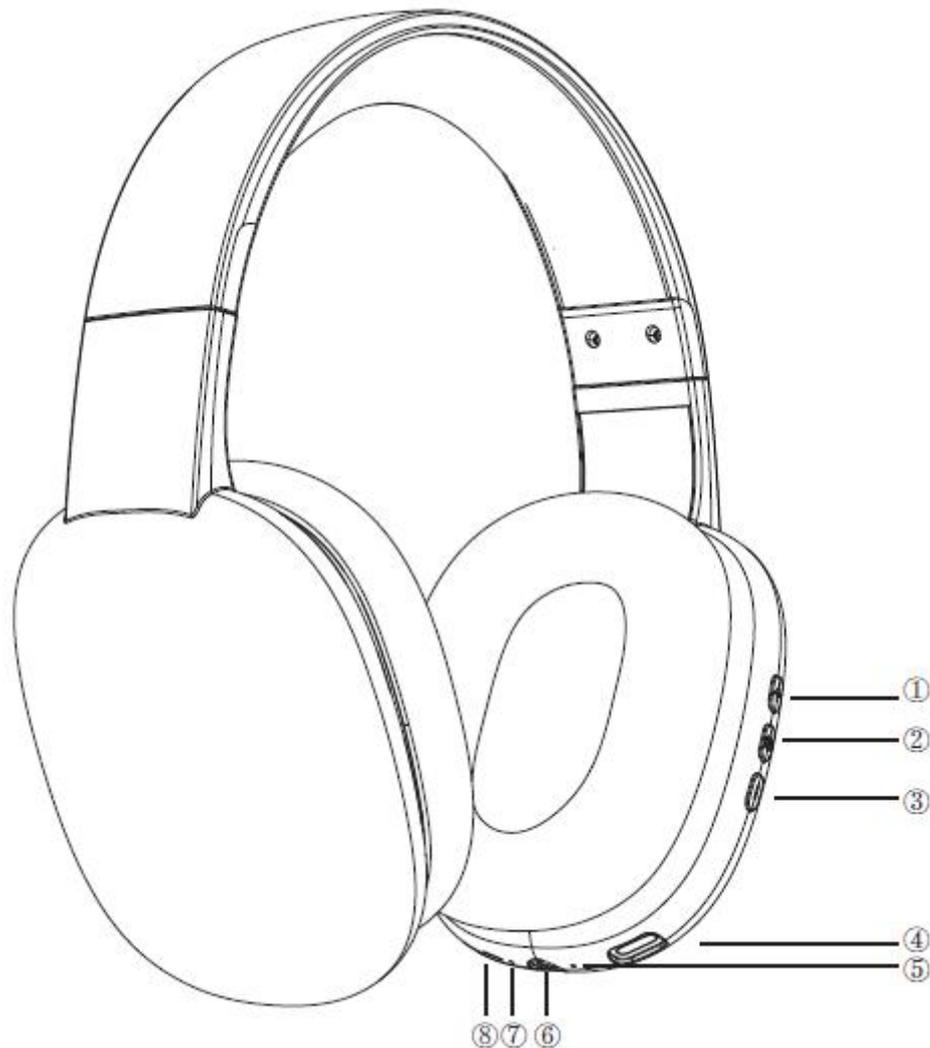

Tastenbelegung:

①: + : Zum Erhöhen der Lautstärke lange drücken, zum Aufrufen des nächsten Titels kurz drücken

②: **Multifunktionstaste:**

Ein- und Ausschalten: Zum Ein-/Ausschalten des Produktes zwei Sekunden lang gedrückt halten

Kopplung: Multifunktionstaste 2 bis 3 Sekunden drücken, bis die Anzeige abwechselnd rot und blau zu blinken beginnt, Bluetooth Ihres Telefons einschalten, „Denver BTH-252“ drücken und Verbindung herstellen.

Pause/ Wiedergabe: Zum Anhalten während der Wiedergabe drücken, zum Fortsetzen der Wiedergabe erneut drücken

Anruf: Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Taste einmal, um den Anruf anzunehmen, drücken Sie erneut, um aufzulegen. Halten Sie die Taste gedrückt, um ihn abzuweisen. Drücken Sie die Taste zweimal, um die letzte Nummer erneut zu wählen.

③: - : Zum Verringern der Lautstärke lange drücken, zum Aufrufen des vorherigen Titels kurz drücken

④: **Typ-C-Ladeanschluss**

⑤: **LED-Anzeige**

⑥: **3,5-mm-Audioanschluss**

⑦: **Mikrofon**

⑧: **micro SD-Kartenschlitz**

Kopfhörer aufladen:

Diese Kopfhörer verfügen über einen integrierten Akku. Der Akku muss vor Erstgebrauch für 3 Stunden vollständig aufgeladen werden, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.

Sie können die Kopfhörer mit dem mitgelieferten Typ C USB-Kabel über den USB-Anschluss eines eingeschalteten PC aufladen. Alternativ können Sie die Kopfhörer auch mit einem Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 5 V/500 mA USB-Ausgang und dem mitgelieferten Typ C USB-Kabel aufladen.

Die LED leuchtet während des Ladevorgangs rot und wechselt zu blau, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Wichtig! Um ein Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, sollten Sie Ihre Kopfhörer mindestens einmal alle sechs Monate aufladen.



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und

elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu