




TV-WANDHALTER





	Bildschirmdiagonale 17" - 42"
---	---

	Wandabstand 95 - 390 mm
---	-----------------------------------


	Schwenkbar 180°
---	---------------------------

	Montagezubehör Schrauben & Dübel
---	--


	Kartonabmessungen 290 x 235 x 90mm
---	--

	Maximale Belastung: 30 kg
--	-------------------------------------

VESA	VESA-Normen 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
-------------	--

	Neigbar +/- 15°
--	---------------------------

	Wasserwaage inklusive
--	---------------------------------

	Produktgewicht 1471g
--	--------------------------------

WARN- UND MONTAGEHINWEISE

- Bitte lesen Sie die Warn- und Montagehinweise vor der Verwendung des Produktes sorgfältig durch.
- Es muss unbedingt auf die korrekte Montage und Installation des Produktes geachtet werden!
- Sollte die Montage bzw. Installation nicht Vorschriftsgemäß erfolgen, kann es zu körperlichen Verletzungen oder Beschädigungen am TV Gerät kommen.
- Der Hersteller empfiehlt eine Montage/Installation durch eine fachkundige Person durchführen zu lassen!
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und/oder Schäden, die durch eine falsche Montage/Installation verursacht wurden.
- Prüfen Sie vor der Montage/Installation dieser Halterung, ob diese Halterung für Ihr TV-Gerät geeignet ist. Beachten Sie die maximalen Abmessungen, das maximale Gewicht und die VESA-NORM Ihres TV-Gerätes.
- Das mitgelieferte Zubehör ist ausschließlich für eine Wandmontage zur Anbringen an Wänden aus Beton oder massiven Holzbalken gedacht. Die tragenden Oberflächen müssen das Gewicht der Wandhalterung und den daran befestigten Geräten sicher aushalten können.
- Achten Sie vor der Installation/Montage auf eventuelle Stromleitungen oder Wasserleitungen in der Wand.
- Bewahren Sie diese Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Universelle Wandhalterung zur Befestigung Ihres TV-Gerätes oder Bildschirms an vertikalen und stabilen Zimmerwänden.
- Eine andere Verwendung als wie beschrieben ist nicht zugelassen.
- Diese Halterung darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.
- Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Geräten führen.



WARTUNG, PFLEGE, LAGERUNG UND TRANSPORT

- Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von Fachpersonal durchführen.
- Schützen Sie Gelenke oder bewegliche Teile vor Schmutz und schmieren Sie diese regelmäßig mit leichtem Maschinenöl.
- Verwenden Sie nur ein trockenes und weiches Tuch zum Reinigen.
- Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor, um Kratzer zu vermeiden.
- Bei starker Verschmutzung kann das Reinigungstuch leicht mit Wasser angefeuchtet werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz des Halters und der Schrauben.
- Beachten Sie, dass Befestigungsbohrungen sichtbar bleiben, wenn das Produkt später einmal demontiert wird.
- Nach längerem Gebrauch kann eine farbliche Veränderung auf dem Untergrund bzw. der Wand zurückbleiben.
- Heben Sie die Originalverpackung auf und verwenden Sie diese für den Transport.


ENTSORGUNGSHINWEISE

Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück. Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt.





LIEFERUMFANG

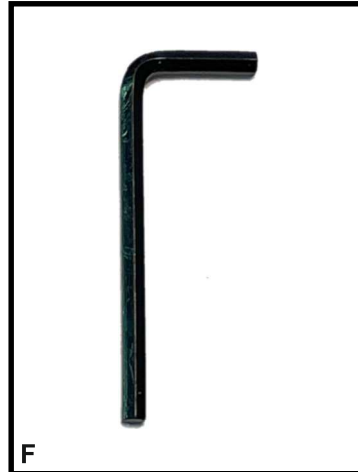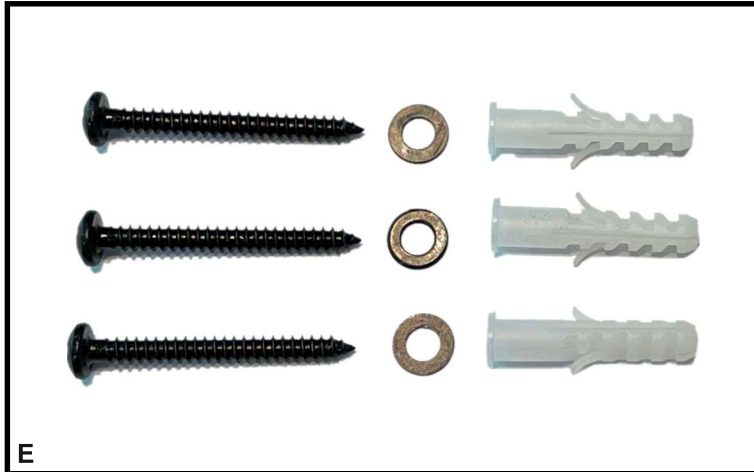

- A: 4x M6 x 10mm Schrauben mit 4x Unterlegscheiben
 B: 4x M5 x 10mm Schrauben mit 4x Unterlegscheiben
 C: 4x M4 x 10mm Schrauben mit 4x Unterlegscheiben
 D: 4x M8 x 10mm Schrauben mit 4x Unterlegscheiben
 E: 3x Wandschraube, 3x Unterlegscheiben, 3x Dübel
 F: Inbusschlüssel für Gelenkarmschrauben
 G: Wasserwaage zur waagerechten Montage
 H: Vormontierte Wandhalterung mit Kabelführung

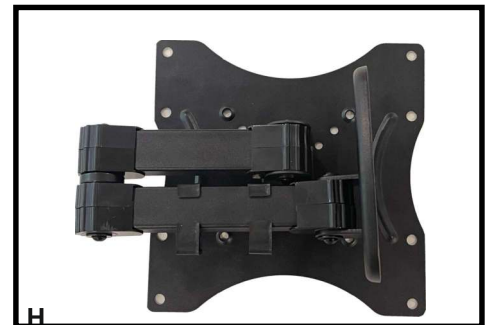

BENÖTIGTES WERKZEUG

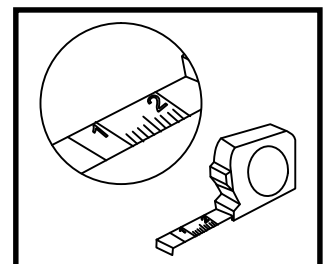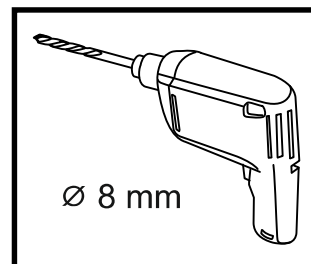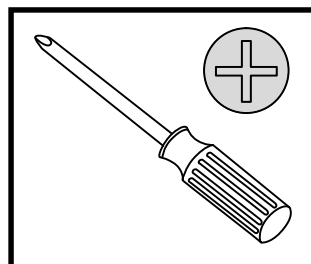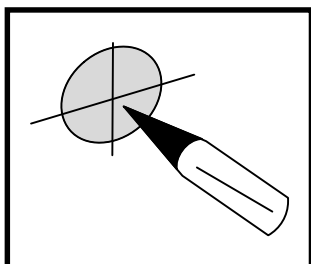


MONTAGE




1. Bohrlöcher anzeichnen

Setzen Sie die Wandhalterung an der Wand an und zeichnen Sie mit einem Stift die Bohrlöcher ein. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher senkrecht symmetrisch sind.

Siehe hierzu auch die Abstandszeichnung:

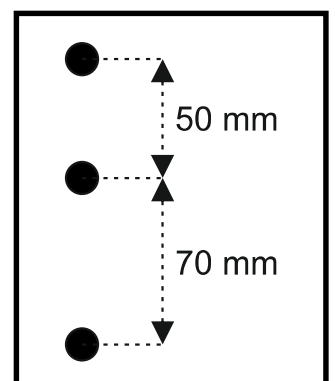

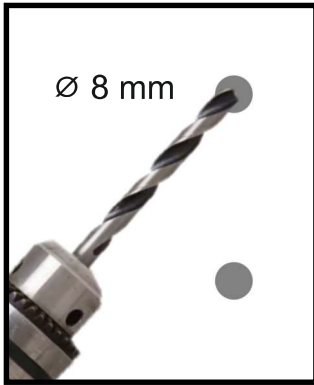


2. Bohren

Bohren Sie mit einem \varnothing 8 mm Bohrer 50 mm tiefe Löcher in die Wand.



Achten Sie vor dem Bohren darauf, dass keine Stromleitungen oder Wasserleitungen an dieser Bohrstelle vorhanden sind!

! STROMSCHLAGGEFAHR !

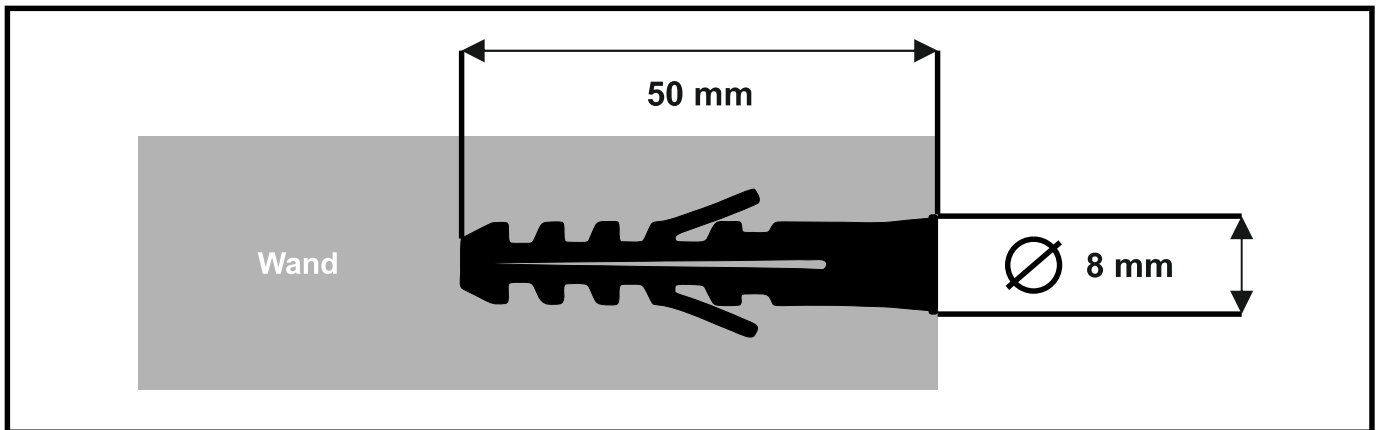


3. Wandhalterung montieren

Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein und montieren Sie die Wandhalterung gemäß der nachfolgenden Zeichnung. Ziehen Sie die Wandschrauben (E) mit den einem Kreuz-Schraubendreher fest.

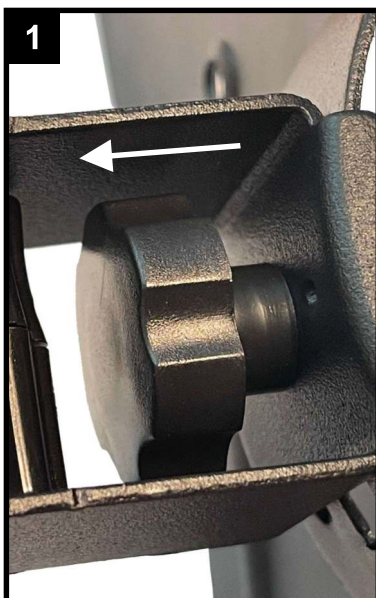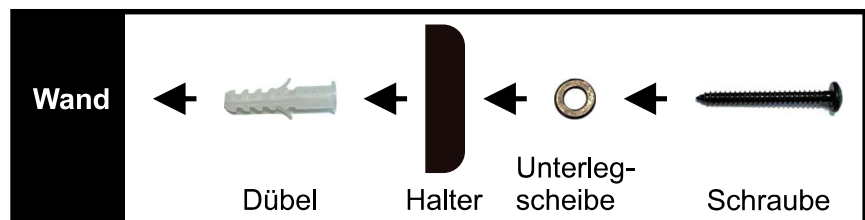


4. Frontplatte demontieren

Demontieren Sie die Montageschraube und trennen Sie die Frontplatte von dem Wandhalter (siehe Bild 1 und 2).

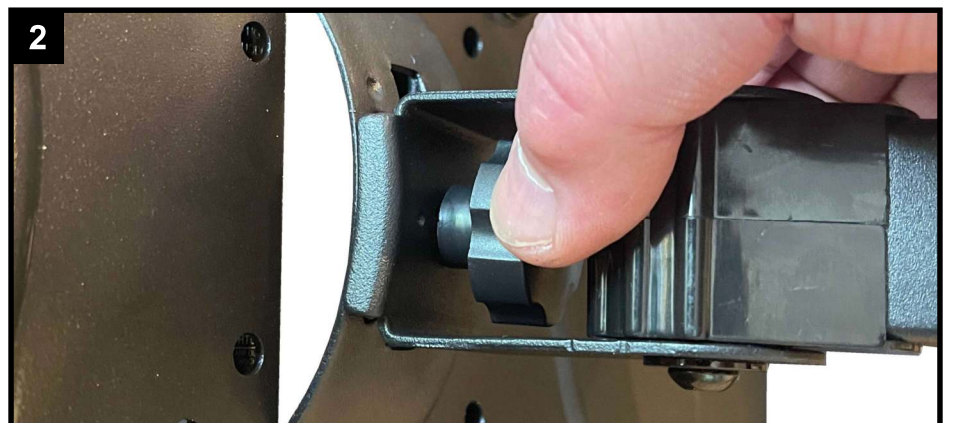



4. Halterung am TV montieren

Schrauben Sie die Halterung mit den Schrauben und Unterlegscheiben (A), (B), (C) oder (D) (je nach Model und VESA Norm) auf Ihr TV-Gerät (Siehe Bild 3 und 4).

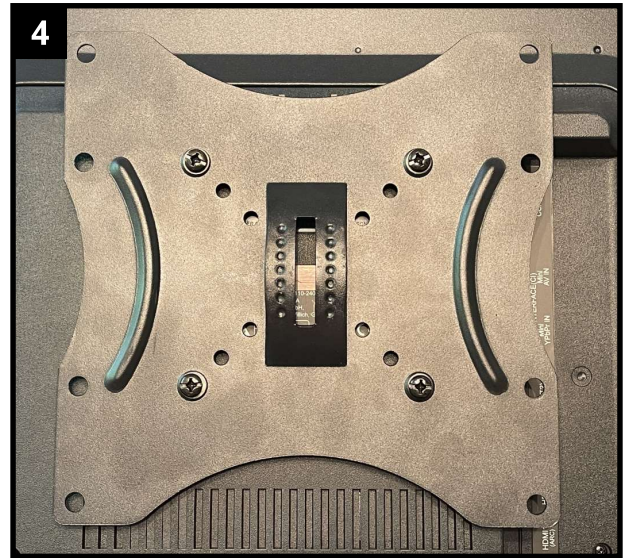

5. TV am Wandhalter montieren


Setzen Sie Ihr TV-Gerät mit der montieren Frontplatte an dem Wandhalter auf und fixieren Sie diesen mit der Montageschraube am Wandhalter fest. (Siehe Bild 5). Achten Sie darauf, dass das TV-Gerät waage- recht und senkrecht symmetrisch montiert wird. Benutzen Sie die mitgelieferte Wasserwaage zur symmetrischen Ausrichtung. Mit der Montageschraube können Sie eine waagerechte Montage justieren.

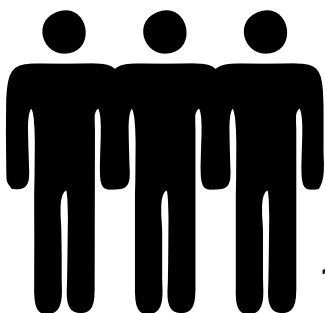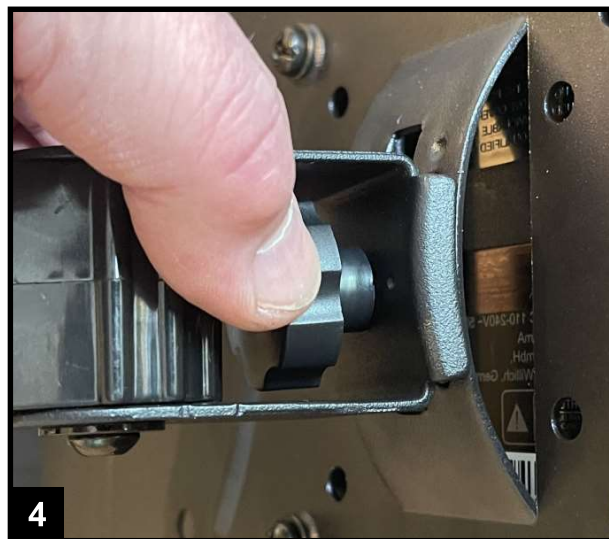

Wichtiger Hinweis:

Zu Ihrer Sicherheit hängen Sie Ihr TV-Gerät mit **2-3 Personen** ein.

1-2 Personen (je nach Größe Ihres TV-Gerätes) halten das TV-Gerät und **1 Person** schraubt die Montageschraube an der Frontplatte fest.

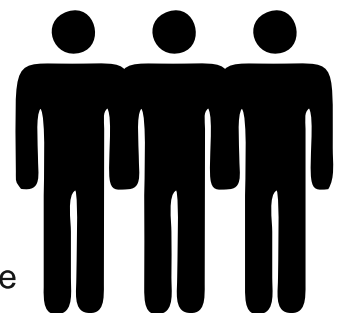

6. Schwenkwinkel / Wandabstand

Über die Gelenke können Sie den Wandabstand und den Schwenkwinkel variieren. Benutzen Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel um die Gelenkarme fester anzuziehen. Durch die integrierte Kabelführung können Sie win Strom-, Antennen- und HDMI-Kabel verlegen.

