

WS8013 - BEDIENUNGSANLEITUNG

Funktionen

Uhrzeit

- Funkuhrzeit (DCF77)
- 12/24 Stunden Zeitanzeige wählbar
- Tägliche Alarmfunktion
- Kalender bis zum Jahr 2099
- Wochentage in 10 Sprachen wählbar


Temperatur

- Innenmessbereich: -10°C ~+ 50°C
- Temperatureinheit als °C / °F wählbar

Luftfeuchtigkeit

- Innenmessbereich: 20% ~ 99%

Bestandteile der Station

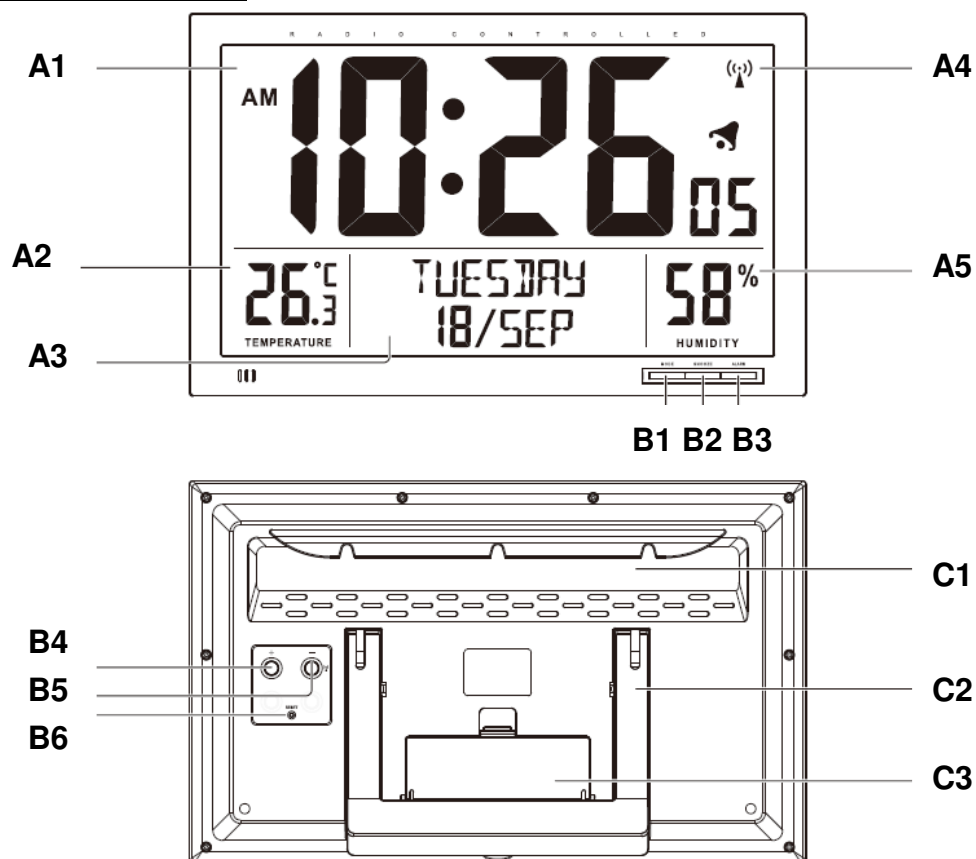

Teil A:

A1: Uhrzeit

A2: Temperatur

A3: Wochentag/Datum

A4: Funkturm Symbol

A5: Luftfeuchtigkeit

Teil B:

B1: "MODE" Taste

B2: "SNOOZE" Taste

B3: "ALARM" Taste

B4: "+" Taste

B5: "  " Taste

B6: "RESET" Taste

Teil C:

C1: Wandaufhängung

C3: Batteriefach

C2: Standfuß

Inbetriebnahme:


Uhr:




- Nehmen Sie die Abdeckung vom Batteriefach [C3].
- Legen Sie 4 x AA Batterien unter Berücksichtigung der Polarität ["+" und "-" Markierungen] in das Batteriefach.
- Legen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach [C3].

Uhrzeit- und Alarminstellung


Funkuhrzeit:


- Die Uhr beginnt nach der Inbetriebnahme automatisch mit der Suche nach dem


DCF77-Zeitsignal. Das Funkturm Symbol "  " blinkt auf der Anzeige.

 blinkt, wenn das DCF77-Zeitsignal gesucht wird.	 ist permanent sichtbar, wenn das Zeitsignal erfolgreich empfangen wurde.	 wird nicht mehr angezeigt, wenn der Empfang des Zeitsignals fehlgeschlagen ist.
---	--	---

- Die Uhr sucht täglich automatisch um 3:00 nach dem Zeitsignal, um die Uhrzeit genau zu halten. Die Suche wird beendet wenn das Zeitsignal nicht erfolgreich empfangen werden

konnte. ("  " wird nicht mehr angezeigt)

- Halten Sie die "  " Taste (B5) für 3 Sekunden gedrückt um manuell die Suche nach dem Zeitsignal zu beginnen. Der Empfang dauert 5 Minuten.

- Halten Sie die "  " Taste (B5) während der aktiven Signalsuche für 3 Sekunden gedrückt um die Suche nach dem Zeitsignal zu beenden.

- Das "  DST " Symbol wird auf dem LCD angezeigt, wenn die Sommerzeit empfangen wird.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Halten Sie die **"MODE"** Taste (B1) im Zeitanzeigemodus für 3 Sekunden gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu wechseln. Das Zeitformat „24 Hr“ blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die **"+"** (B4) oder die **"-"** (B5) Taste um das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden einzustellen.
- Drücken Sie die **"MODE"** Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und „RCC on“ blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die **"+"** (B4) oder die **"-"** (B5) Taste um die Funkuhrzeit mit der Einstellung "RCC on" zu aktivieren oder um die Funkuhrzeit mit der Einstellung "RCC off" zu deaktivieren.
- Drücken Sie die **"MODE"** Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und die Zeitzone „00“ blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die **"+"** (B4) oder die **"-"** (B5) Taste um die Zeitabweichung zur MEZ auf +/-23 Stunden einzustellen (00 für Deutschland).
- Drücken Sie die **"MODE"** Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und die Sprache der Wochentage blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die **"+"** (B4) oder die **"-"** (B5) Taste um die Sprache der Wochentage aus einer der folgenden Optionen auszuwählen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch, Tschechisch, Polnisch, Schwedisch.
- Drücken Sie die **"MODE"** Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und die Stunde blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die **"+"** (B4) oder die **"-"** (B5) Taste um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die **"MODE"** Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und die Minuten blinken auf der Anzeige.
- Drücken Sie die **"+"** (B4) oder die **"-"** (B5) Taste um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die **"MODE"** Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und die Sekunden blinken auf der Anzeige.
- Drücken Sie die **"+"** (B4) oder die **"-"** (B5) Taste um die Sekunden auf 00 zu setzen.
- Drücken Sie die **"MODE"** Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und das Jahr blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die **"+"** (B4) oder die **"-"** (B5) Taste um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die **"MODE"** Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und der Monat blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die **"+"** (B4) oder die **"-"** (B5) Taste um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie die **"MODE"** Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und das Datum blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die **"+"** (B4) oder die **"-"** (B5) Taste um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie die **"MODE"** Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und die

Temperatureinheit blinkt auf der Anzeige.

- Drücken Sie die “+” (B4) oder die “-” (B5) Taste um die Temperatureinheit als °C oder °F einzustellen.
- Drücken Sie die “**MODE**” Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und die Alarmdauer blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die “+” (B4) oder die “-” (B5) Taste um die Dauer des Alarmtons einzustellen.
- Drücken Sie die “**MODE**” Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und in den Zeitanzeigemodus zurückzukehren.

Hinweise:

- *Alle Einstellungsmodi werden automatisch beendet, wenn für 15 Sekunden keine Taste betätigt wird.*
- *Zur Zeitzone: Mit Empfang des DCF77-Funkzeitsignals wird die Zeitzone automatisch auf 0 gestellt. Eine Zeitabweichung kann eingestellt werden für Länder die ein DCF77 Funksignal empfangen, jedoch eine andere Zeitzone als die deutsche Zeit haben.*
- *Alarmdauer: kann aus den 2 Optionen “1 Minute” und “2 Minuten” gewählt werden.*
- *Der Sekundenwert kann nur auf 0 eingestellt werden*
- *Halten Sie die “+” (B4) oder die “-” (B5) Taste gedrückt, um den Einstellungsprozess zu beschleunigen und einen gewünschten Wert schneller zu erreichen.*



Alarmfunktion:

- Drücken Sie die “**MODE**” Taste (B1) um die Alarmzeit anzuzeigen und “ALARM TIME” blinkt auf der Anzeige.
- Halten Sie die “**MODE**” Taste (B1) während die Alarmzeit angezeigt wird für 3 Sekunden gedrückt, um in die Alarmzeiteinstellung zu wechseln. Die Stunde der Alarmzeit blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die “+” (B4) oder die “-” (B5) Taste um Alarmstunde einzustellen.
- Drücken Sie die “**MODE**” Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und die Minuten der Alarmzeit blinkt auf der Anzeige.
- Drücken Sie die “+” (B4) oder die “-” (B5) Taste um Alarmminuten einzustellen.
- Drücken Sie die “**MODE**” Taste (B1) um die Änderungen zu bestätigen und in den Zeitanzeigemodus zurückzukehren.



Hinweise:

- *Alle Einstellungsmodi werden automatisch beendet, wenn für 15 Sekunden keine Taste betätigt wird.*
- *Halten Sie die “+” (B4) oder die “-” (B5) Taste gedrückt, um die Einstellungsprozess zu beschleunigen und einen gewünschten Wert schneller zu erreichen.*

Alarm mit Schlummerfunktion (Snooze):

- Drücken Sie die **“ALARM”** Taste (B3) um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Alarmsymbol "  " wird auf der Anzeige dargestellt, wenn der Alarm aktiviert ist.
- Drücken Sie während des Alarmtons die **“SNOOZE”** (B2) Taste. Der Alarmton wird angehalten und ertönt nach 5 Minuten erneut. Das "  " Symbol blinkt auf der LCD-Anzeige während der aktiven Schlummerfunktion. Diese Funktion kann bis zu 7 mal wiederholt werden.
- Drücken Sie jede Taste außer der **“SNOOZE”** Taste um die Schlummerfunktion zu beenden. Der Alarm wird ansonsten nach 1 oder 2 Minuten automatisch beendet, je nach gewählter Einstellung für die Alarmdauer.

Thermometer

- LL.L wird auf dem LCD angezeigt wenn die Temperatur unterhalb des Temperaturmessbereichs liegt und HH.H wird auf dem LCD angezeigt wenn die Temperatur oberhalb des Temperaturmessbereichs liegt.
-  wird auf dem LCD angezeigt wenn die Luftfeuchtigkeit unterhalb von 20% liegt und  wird auf dem LCD angezeigt wenn die Luftfeuchtigkeit oberhalb von 99% liegt.

Hiermit erklärt Technoline, dass sich das Produkt WS 8013 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665080130

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhren an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.

- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.