

## KONGCRETE® GEBRAUCHSANLEITUNG

**Wichtig! Immer vor Gebrauch die Anweisung durchlesen!**

Nehmen Sie sich Zeit um folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten

! Nutzen Sie die Sicherheitshandschuhe (inliegend in der Verpackung). Sicher beim Gebrauch vor Kindern aufbewahren.



! Kongcrete ist nur für den Außenbereich geeignet! Nicht im Innenbereich verwenden! Nur wie angegeben verwenden.  
• Mehrere Informationen unter [www.kongcrete.eu](http://www.kongcrete.eu).




Kongcrete sollte bei Zimmertemperatur (18 bis maximal 23 Grad) aufbewahrt werden, mindestens aber 2 Stunden vor Anwendung. Sollte Kongcrete bei einer höheren Temperatur aufbewahrt sein, so ist zu beachten dass es schneller reagiert bzw. bei niedriger Temperatur langsamer reagiert. Die Außentemperatur ist dafür nicht entscheidend. **ACHTUNG!** Wenn das Produkt selber wärmer ist als 23 Grad, darf dieses nicht gemischt werden, da es zu schnell reagieren wird.

Sorgen Sie dafür dass vor der Anwendung von Kongcrete, die Vorarbeiten Ihres Projektes fertig sind.



Graben Sie das Pfostenloch in einer Tiefe von 60-90cm. Stellen Sie den Pfosten waagrecht ausjustiert in das Loch, so dass es sich nicht mehr verstellen kann. Wenn Sie den Large Kit für mehrere Pfosten verwenden wollen, müssen Sie dafür sorgen dass alle Vorbereitungen getroffen sind. Der Abstand der Pfosten sollte nicht zu weit auseinander sein, da Kongcrete innerhalb von 30 Sekunden anfängt aufzuschäumen.

**Siehe die Rückseite mit der 4-Punkte Anleitung**

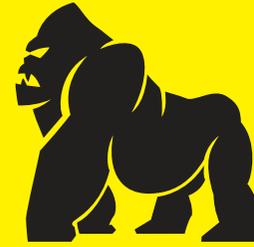

## KONGCRETE® 4-PUNKTE ANLEITUNG

1

Gießen Sie den Inhalt der kleinen Flasche in die große Flasche und schließen diese. Verwenden Sie eventuell die Dosierkappe um ein Verschütten zu vermeiden (Druckbewegungen an der kleinen Flasche für das Einfüllen).



2

Schließen Sie die Flasche und schütteln diese direkt für ca. 15 Sekunden (nicht länger als 20 Sekunden) bis die Komponenten gut gemischt sind.



3

Direkt nach dem Schütteln den Deckel entfernen und Kongcrete gleichmäßig in das Loch einfüllen. Innerhalb von 3 Minuten ist Kongcrete vollständig aufgeschäumt.



4

Eventuell kann man überstehendes Material mit einem scharfen Messer entfernen. Kongcrete erreicht nach 3 Minuten 50% seiner Festigkeit. Die Maximalkraft tritt innerhalb von 2 Stunden ein.

**Siehe Vorderseite für die Gebrauchsanweisung**